

## Sundown

45 mm

EN | DE



- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 6 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 7 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 8 Battery indicator | Akkuanzeige
- 9 Normal position | Normalposition
- 10 1st Position | 1. Position
- 11 2nd Position | 2. Position
- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

**Solar movement | Solar Uhrwerk**  
Epson VR43

**Case thickness | Gehäusehöhe**  
12 mm

**Circumference | Umfang**  
Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**  
146 g

**Band width | Armbandbreite**  
22 mm

**Water resistance | Wasserdichtigkeit**  
5 ATM

\*applies to the movement only.  
Wooden parts are not water resistant  
\*gilt nur für das Uhrwerk.  
Holzteile sind nicht wasserdicht

**Glass | Glas**  
Sapphire glass | Saphirglas

**Caseback | Rückseite Gehäuse**  
Metal | Metall

**Closure | Verschluss**  
Deployant clasp with fine adjustment |  
Klappverschluss mit Feineinstellung


**Band | Armband**  
Metal and Wood | Metall und Holz  
Clasp Pins | Spangennstifte

**Accuracy/Month**  
**Genauigkeit/Monat**

±4 sec.  
±40 Sek.

**Running time**  
**Laufzeit**

max. 4 Months  
max. 4 Monate

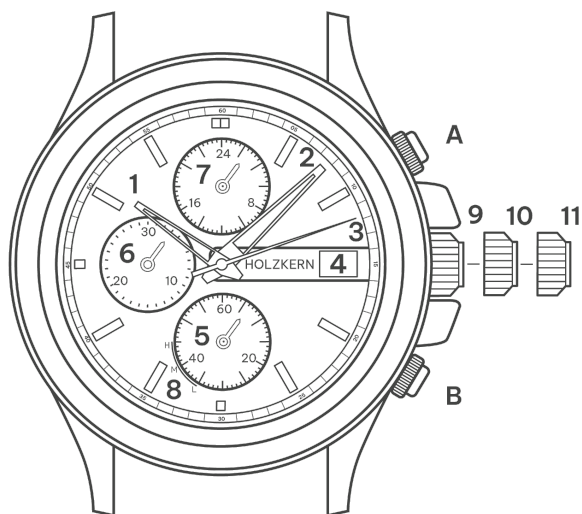

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 6** Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 7** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 8** Battery indicator | Akkuanzeige
- 9** Normal position | Normalposition
- 10** 1st Position | 1. Position
- 11** 2nd Position | 2. Position
- A** Button A | Taste A | stop | Start
- B** Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Solar watch

Before commissioning your solar-powered watch, it must be exposed to five hours of sunlight. Especially during the sunless months, it should be powered under a lamp (distance 20cm) for 60 hours (glow-lamp 30W/LED 6W/375 Lumen) to fully charge the power reserve.

Be careful not to expose the watch to excessive heat (bright midday sun) to prevent damage.

### Setting the time

To adjust the date pull the crown out to the first click. Then turn the crown clockwise until the preview day's date\* appears. After this pull out the crown to the second click\*\* when the second hand is at position 12:00. It will stop on the spot. Then set the hands to the desired time of the day (make sure AM/PM is set correctly) by turning the crown. After setting the correct time, push the crown back in the normal position.

\*Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day). If it is necessary to set the date during that time period, firstly change the time to any time outside, set the date and then reset to the correct time.

\*\*When the crown is at the second click position, do not press any button. Otherwise the chronograph hands will move.

### Battery indicator

Press the button B for at least 1 second. The remaining battery capacity will be indicated.

- H** 90 days or more
- M** 30-90 days
- L** 30 days or less
- O** notice for charging\*

\*The second hand starts moving at two-second intervals if the stored energy is on an extremely low level. In that case, recharge the watch as already described.

### **Stopwatch**


This model has an integrated stopwatch that can be started and stopped with button A and reset with button B. You can also measure a split time by pressing button B during the stop function (the stopwatch stops = 1st split time, but continues to run in the background). Pressing button A again will stop the 2nd split time.

Then press button B to display the other split time. When you press button B again, the measured time is displayed.

You can set the second hand of the stopwatch by pulling the crown out twice until the watch stops completely. Now you can adjust the hand with the two buttons A and B. The minute hand is moved back. You can reset the minute hand by resetting the second hand until it is also at 0.

### **Instructions Strap**

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

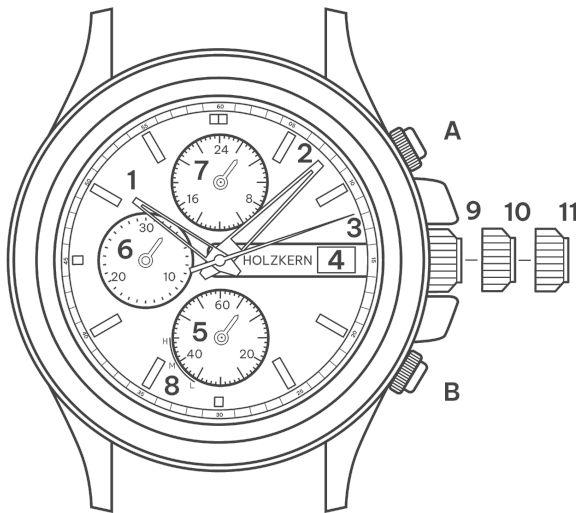

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Stopwatch seconds | Stoppuhr Sekunden
- 6 Stopwatch minutes | Stoppuhr Minuten
- 7 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 8 Battery indicator | Akkuanzeige
- 9 Normal position | Normalposition
- 10 1st Position | 1. Position
- 11 2nd Position | 2. Position
- A Button A | Taste A | stop | Start
- B Button B | Taste B | reset | Zurücksetzen

### Solar Uhr

Vor der Inbetriebnahme muss deine Solaruhr fünf Stunden purem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Besonders in den sonnenarmen Monaten sollte die Uhr aber unter einer Lampe (20cm Abstand) für 60 Stunden aufgeladen werden (Glühlampe 30W/LED 6W/375 Lumen).

Beachte dabei, die Uhr keiner übermäßigen Hitze (z.B. pralle Mittagssonne) auszusetzen, um Schäden zu vermeiden.

### Uhrzeit und Datum einstellen

Das Datum kannst du einstellen, indem du die Krone in der 1. Position im Uhrzeigersinn bis zum gewünschten Datum\* drehst. Anschließend kannst du die Krone in die 2. Position\*\* herausziehen, sobald der Sekundenzeiger bei 0 steht. Nun kannst du durch Drehen der Krone die gewünschte Uhrzeit einstellen (stelle sicher, dass AM und PM korrekt eingestellt sind). Nach dem Einstellen der korrekten Uhrzeit drückst du die Krone wieder in die normale Position zurück.

\*Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um). Falls es notwendig ist, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, stelle zunächst die Uhrzeit auf eine beliebige Zeit außerhalb dieses Zeitraums ein. Stelle anschließend das Datum und danach die korrekte Uhrzeit ein.

\*\*Wenn sich die Krone in der zweiten Klickposition befindet, drücke keine Taste. Andernfalls können sich die Chronographenzeiger verstellen.

### Akkuanzeige:

Drücken Sie die Taste B für mindestens 1 Sekunde. Die verbleibende Batteriekapazität wird angezeigt.

**H** 90 Tage oder mehr

**M** 30-90 Tage

**L** 30 Tage oder weniger

**O** Uhr sollte geladen werden Laden\*

\*Der Sekundenzeiger beginnt sich in Zwei-Sekunden-Intervallen zu bewegen, wenn die gespeicherte Energie auf einem extrem niedrigen Niveau ist. Laden Sie die Uhr in diesem Fall so schnell wie möglich wie bereits.

### **Stopwatch**

Dieses Modell verfügt über eine integrierte Stoppuhr, die mit Taste A gestartet und gestoppt sowie mit Taste B zurückgesetzt werden kann. Die Stoppuhr verfügt außerdem über eine Zwischenzeitfunktion (Split-Time-Funktion). Um eine Zwischenzeit zu messen, drücken Sie Taste A, um die Stoppuhr zu starten, und anschließend Taste B, um die Zwischenzeit anzuzeigen, während die Zeitmessung im Hintergrund weiterläuft. Drücken Sie Taste B erneut, um die Zwischenzeitanzeige aufzuheben und zur laufenden Zeitmessung zurückzukehren. Um die Messung zu beenden, drücken Sie Taste A, um die Stoppuhr anzuhalten, und anschließend Taste B, um alle Stoppuhrzeiger auf die „0“-Position zurückzusetzen.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herauszieht, bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen. Den Minutenzeiger stellst du zurück, in dem du den Sekundenzeiger so lange zurückstellst, bis auch dieser auf 0 ist.

### **Anleitung Armband**

DE: <https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>