


DE | EN

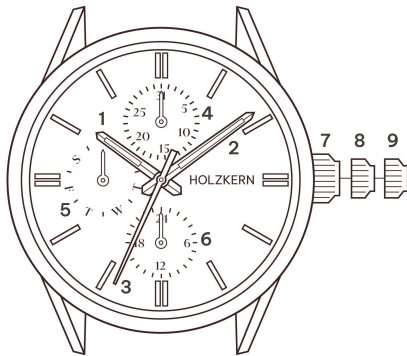

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Weekday | Wochentag
- 6 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7 Normal position | Normalposition
- 8 1st click | 1. Position
- 9 2st click | 2. Position

Battery Batterie Sony SR621SW Movement Uhrwerk Quartz movement Quarzuhrwerk MIYOTA 6P27 Water resistance Wassersäule 5ATM Glass Glas Mineral crystal Mineralglas Case thickness Gehäusehöhe 10 mm Weight Gewicht 42 g Caseback Rückseite Gehäuse Metal Metall	Circumference Umfang Adjustable length Größenverstellbar Band width Armbandbreite 18 mm Band Armband Leather Echtleder Closure Verschluss tang buckle Schnallenverschluss Case connection Gehäuseverbindung Spring pin with lever Federstift mit Hebel luminescent lumineszierend Hands Zeiger
---	--

FAQ

EN: www.holzkern.com/en/faq/
DE: www.holzkern.com/de/faq/
ES: www.holzkern.com/es/faq/
IT: www.holzkern.com/it/faq/

FR: www.holzkern.com/fr/faq/
NL: www.holzkern.com/nl/faq/
DA: www.holzkern.com/da/faq/




Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre

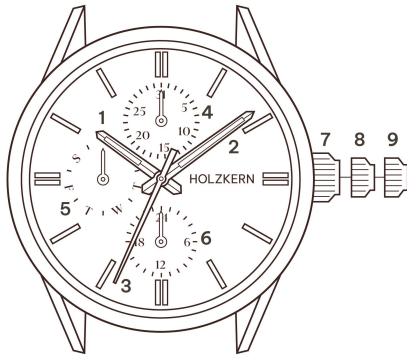

- 1** Hour | Stunde
- 2** Minute | Minute
- 3** Second | Sekunde
- 4** Date | Datum
- 5** Weekday | Wochentag
- 6** 24-hour hand | 24-Stundenzeiger
- 7** Normal position | Normalposition
- 8** 1st click | 1. Position
- 9** 2nd click | 2. Position

Setting the day, date and time

You can adjust time and day by turning the crown in position two clockwise. In order to set the day, you must advance the hour hand by 24 hours per day. Following, you can set the date by turning the crown counterclockwise. Make sure you have correctly set AM/PM before you push the crown back to normal position.

Setting the date (by quick operation)

Pull the crown out to the 1st position. Turn the crown counterclockwise to set the date quickly. NOTE: Do not set the date between the hours 9:00 PM and 0:30AM. The date may not change correctly the next day.

Datum, Tag und Uhrzeit einstellen

Wenn du die Krone ganz heraus ziehst, kannst du durch Drehen im Uhrzeigersinn Tag und Uhrzeit einstellen. Dazu musst du die Zeiger um 24 Stunden nach vorne stellen. Das Datum kannst du einstellen, indem du die Krone anschließend gegen den Uhrzeigersinn drehst. Achte darauf, dass du die Uhrzeit auch an Tag und Nacht anpasst.

Schnelleinstellung des Datums

Ziehen Sie die Krone auf die erste Position heraus. Drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, um das Datum schnell einzustellen. HINWEIS: Stellen Sie das Datum nicht zwischen 21:00 Uhr und 0:30 Uhr ein. Das Datum könnte am nächsten Tag nicht korrekt umspringen.



Accuracy/Month
Genauigkeit/Monat

± 20 sec.
± 20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre